


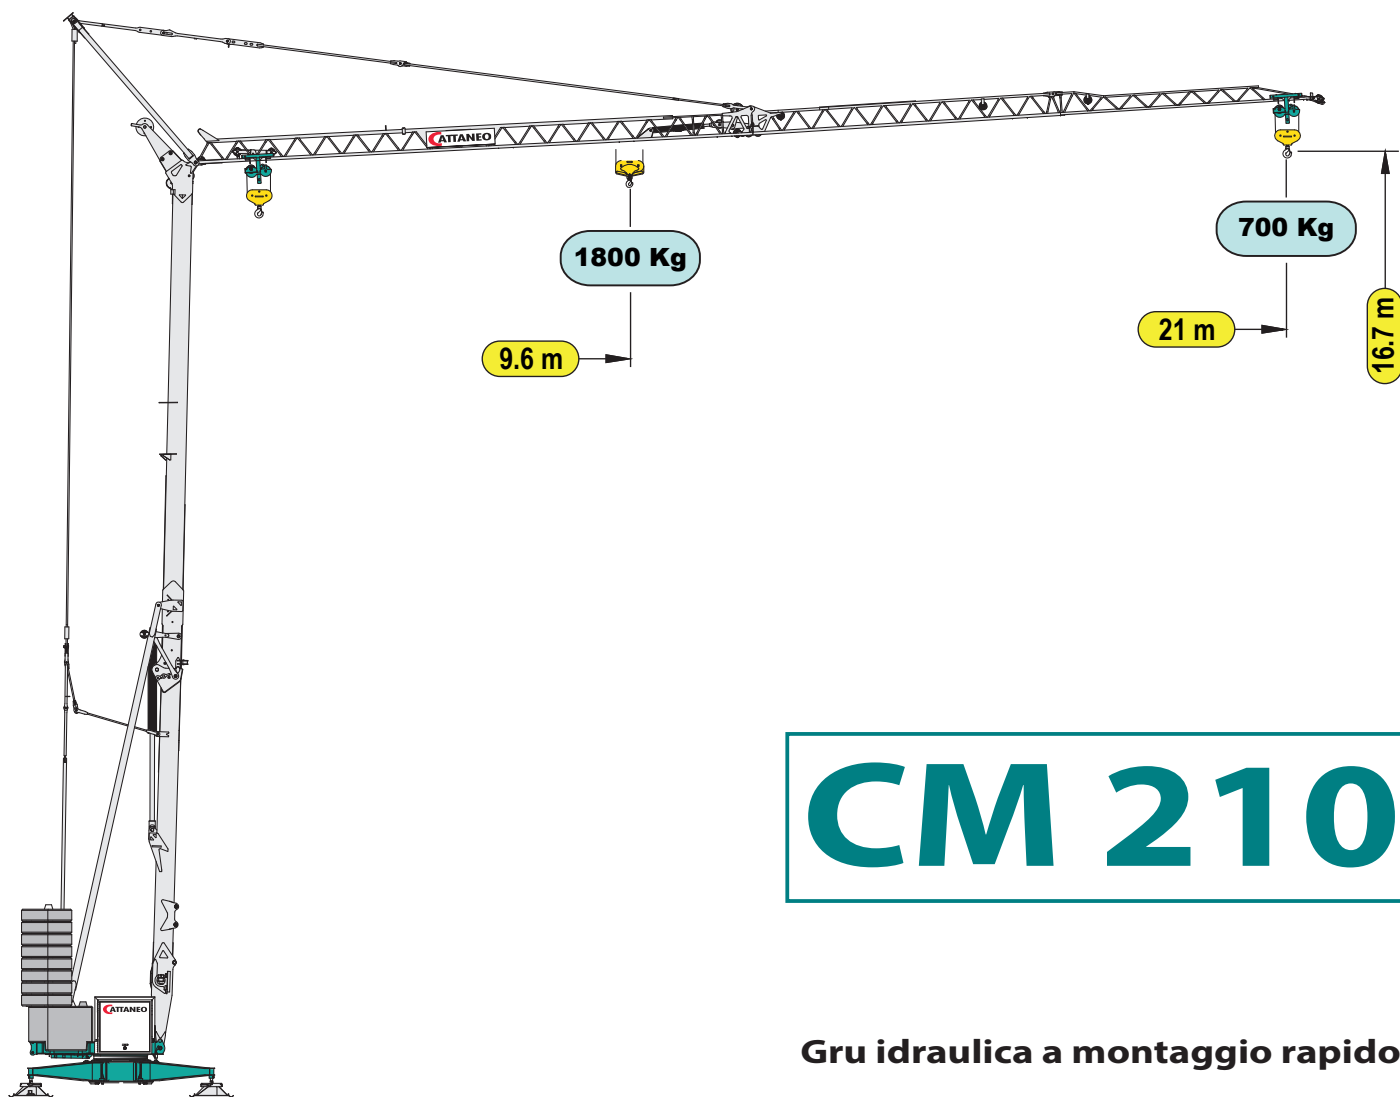

CM 210

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling

Grue hydraulique à montage rapide

Hydraulischer Schnellmontagekran

Hydrauliczny żuraw szybkiego montażu




EN 14439 C25

FEM 1.001-A3

PROGETTO e COSTRUZIONE / DESIGN and CONSTRUCTION:
LUIGI CATTANEO S.p.A



Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane
Brak elementów elektrycznych na wysięgniku i górnej części żurawia

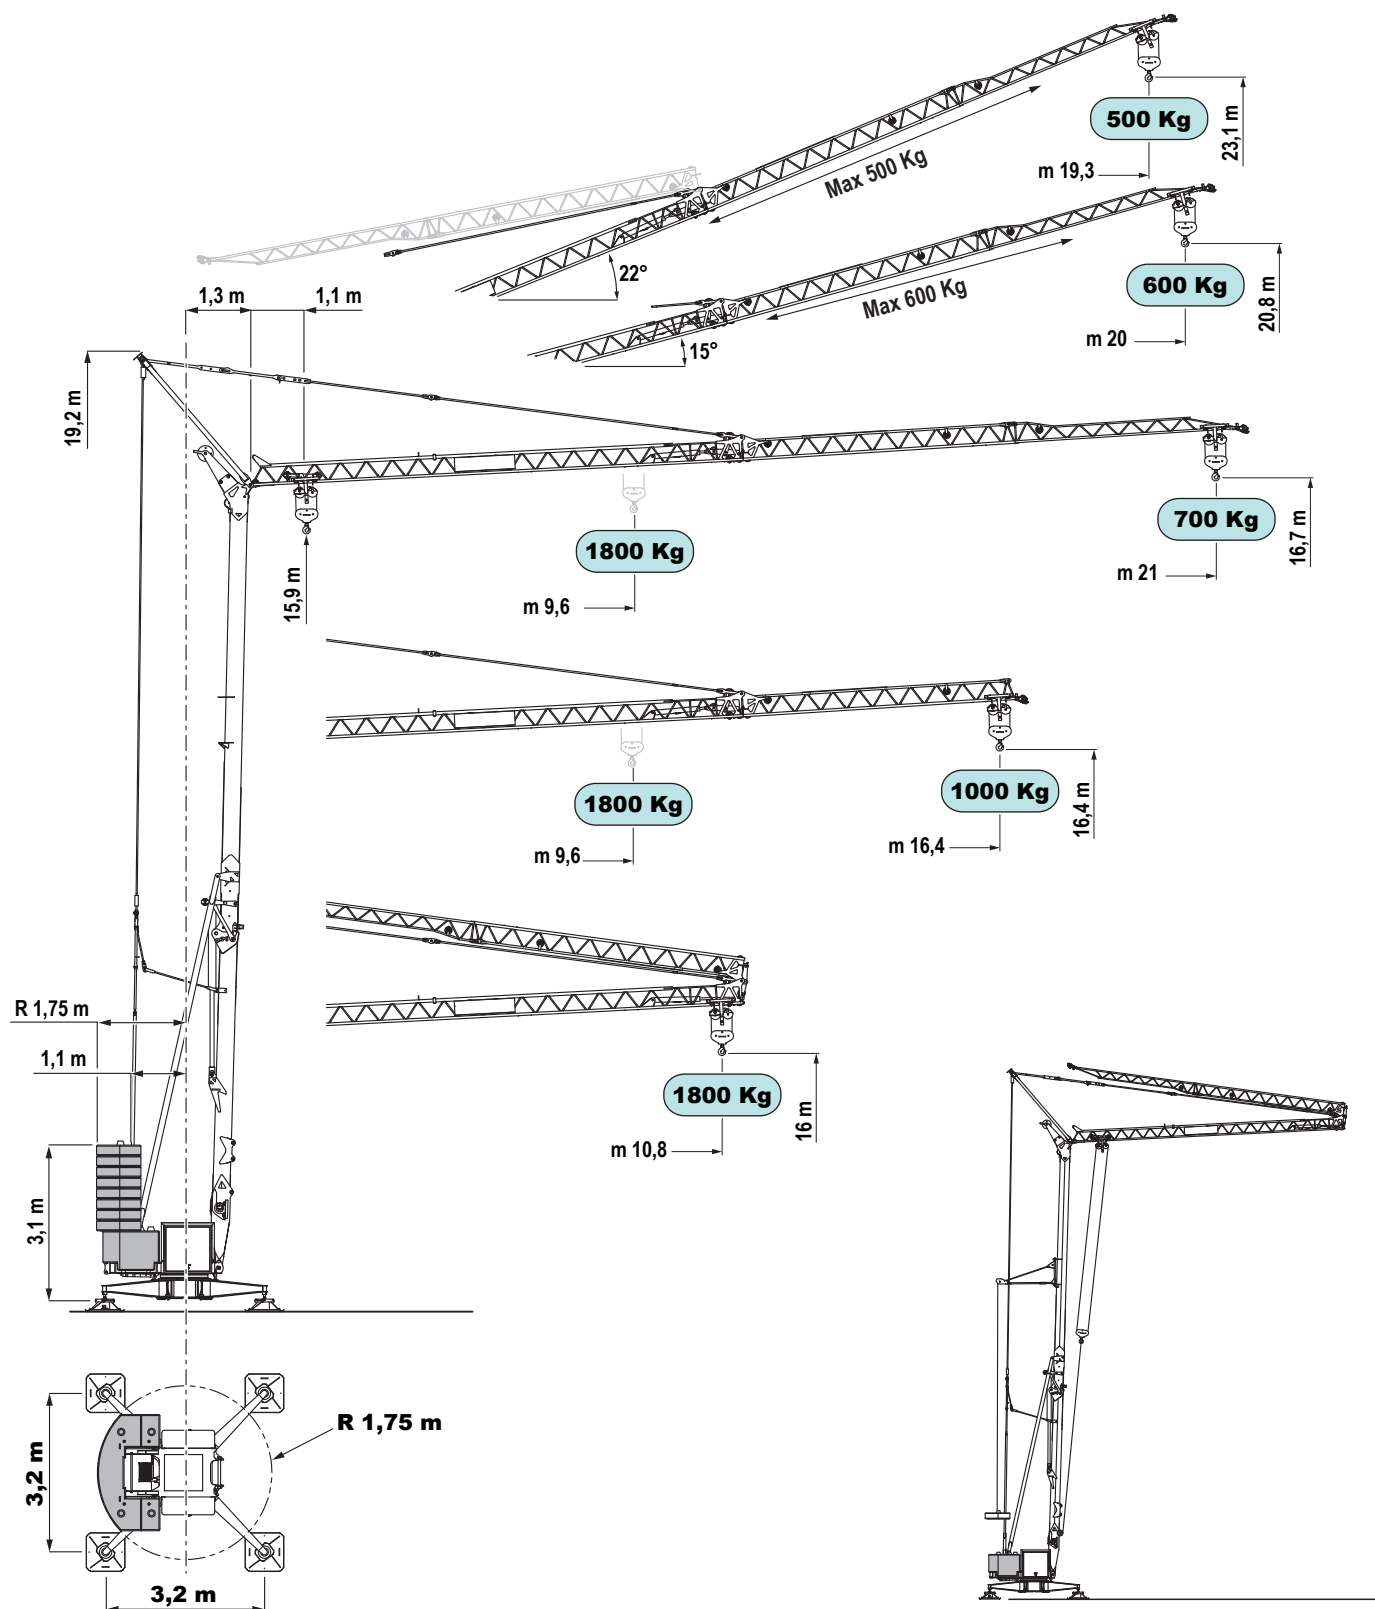


						
Curve di carico	kg	1800	1500	1200	1000	700
Load diagrams	21.0 m	9.6	11.0	13.5	16.0	21
Courbes de charge	16.4 m	9.6	11.0	13.5	16.4	
Lastkurven	10.8 m	10.8				
Wykresy obciążenia						


Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Wydajność

 	kVA	 230V - 50Hz	(3 kW) ① 4,5 kW ②			 230V - 50Hz	6 kW ③			 400V - 50Hz	10 kW		
 inverter	kW			1°	2°	3°			1°	2°	3°		
	5,5		m/min.	5	14 (10)	20 (15)		m/min.	5	16	35		
			kg	1.800	1.400	750		kg	1.800	1.800	750		
			m/min.	5	16	35		m/min.	5	16	35		
		kg	1.800	1.800	750		kg	1.800	1.800	750			
 inverter	1,5	m/min. 20 - 35					m/min. 20 - 40						
 inverter	1,5	g/min. 0,2 - 0,9											

Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Przeciwwaga z płyt żelbetowych








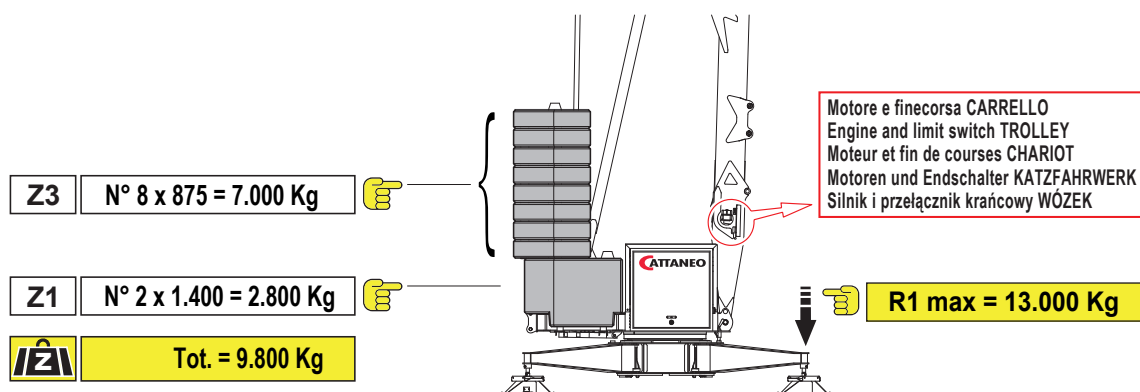


Trasporto - Transport








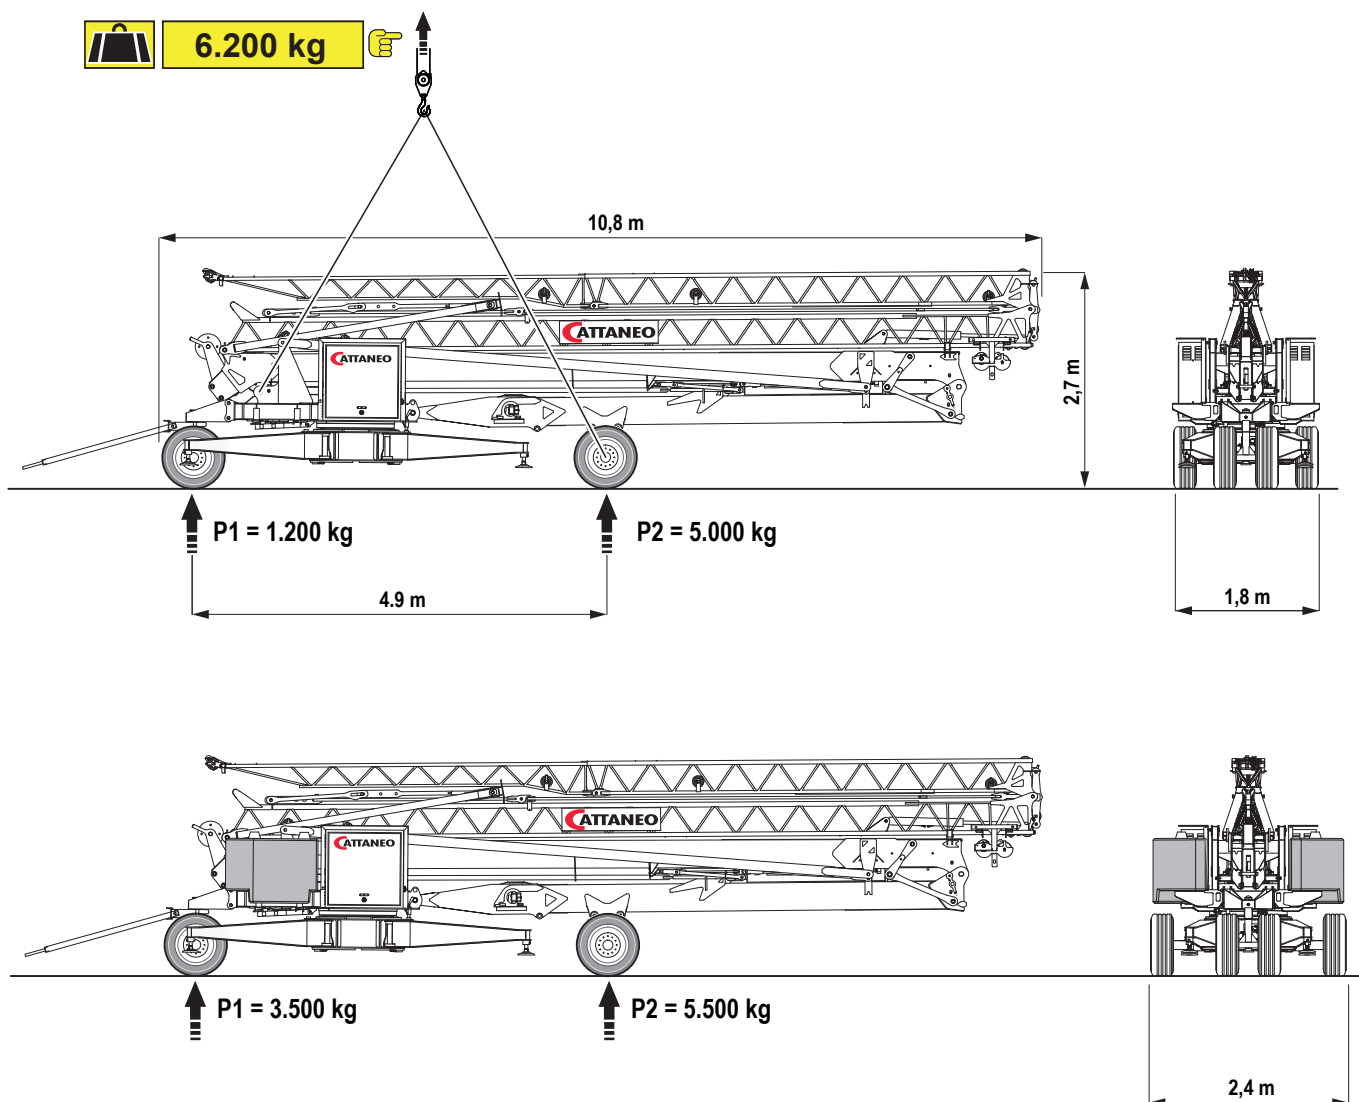



Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
 Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso - Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 1

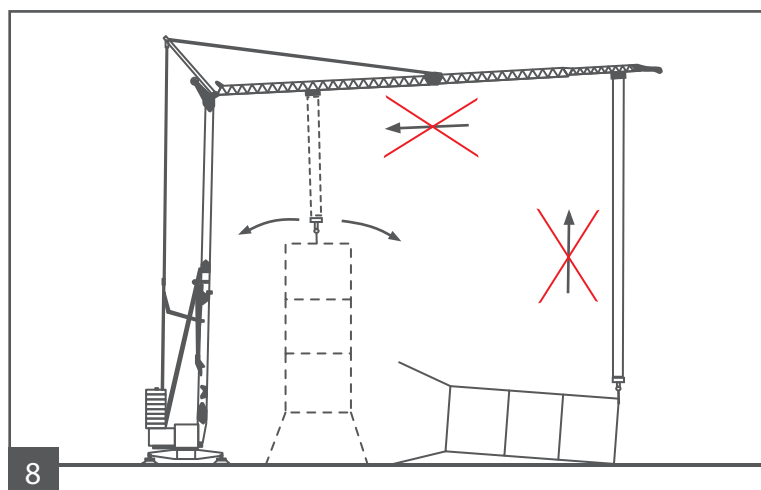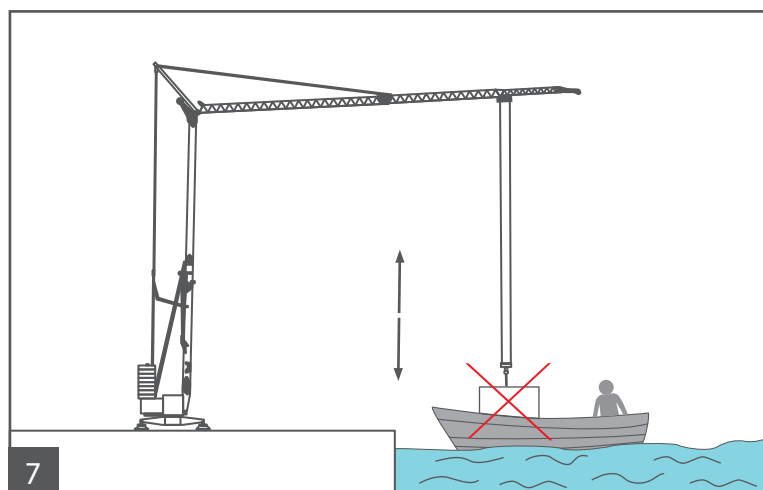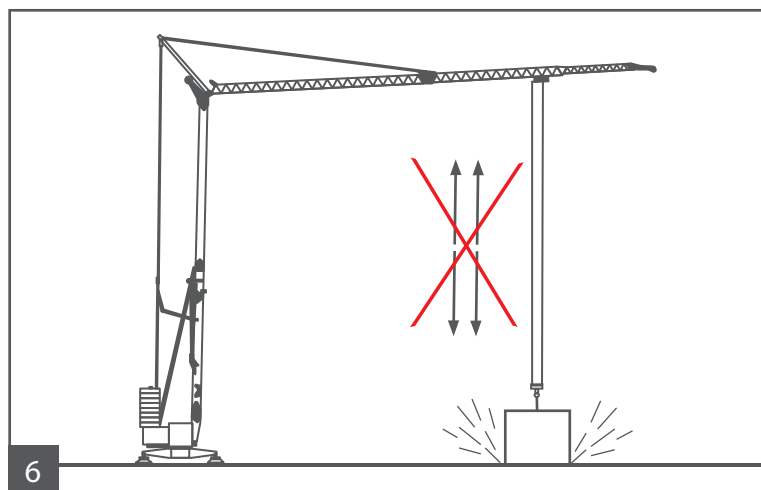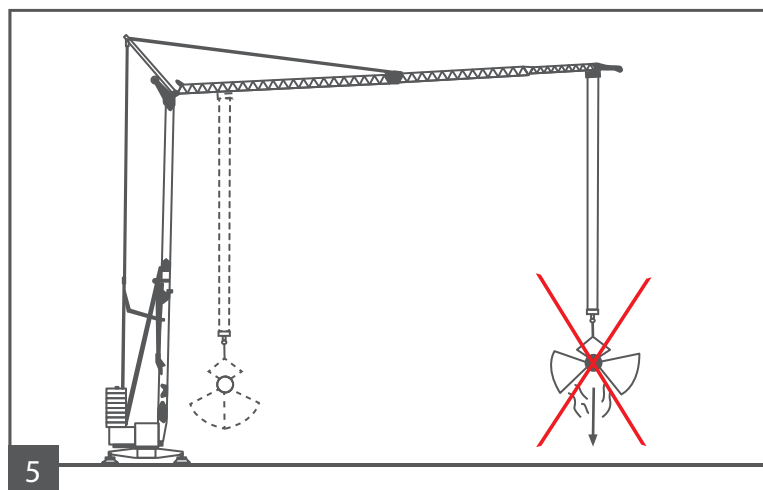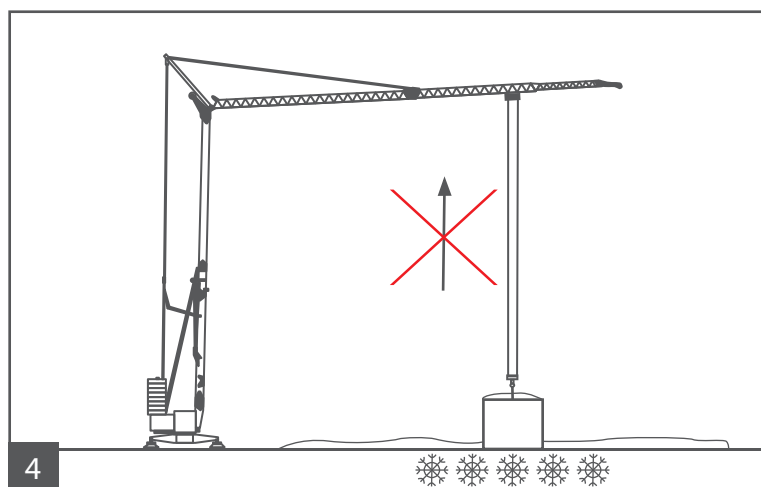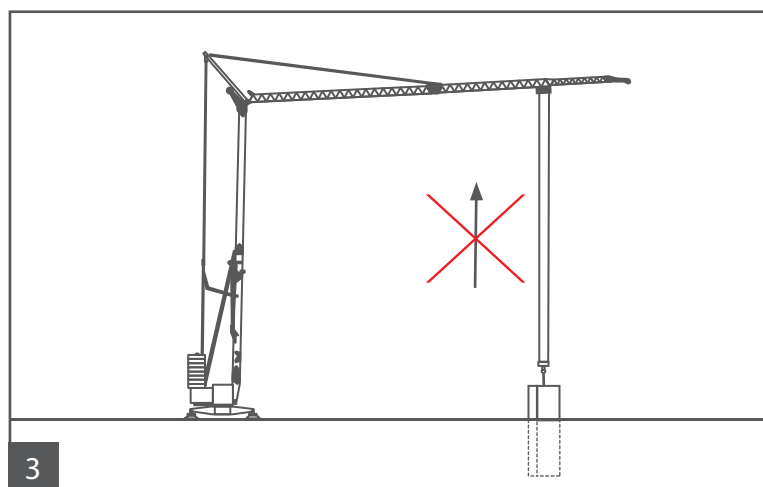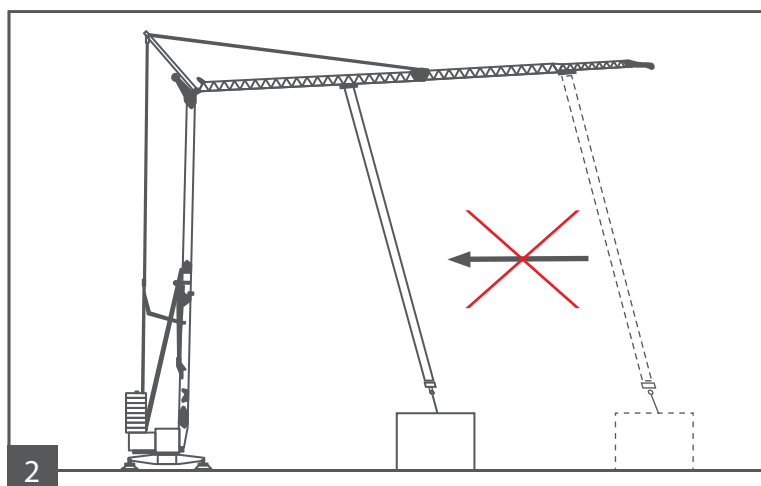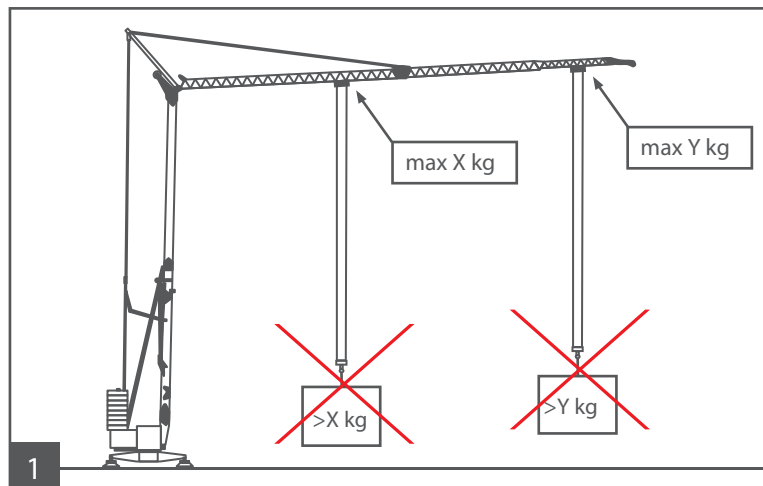

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE ŻURAWIA CZ. 2

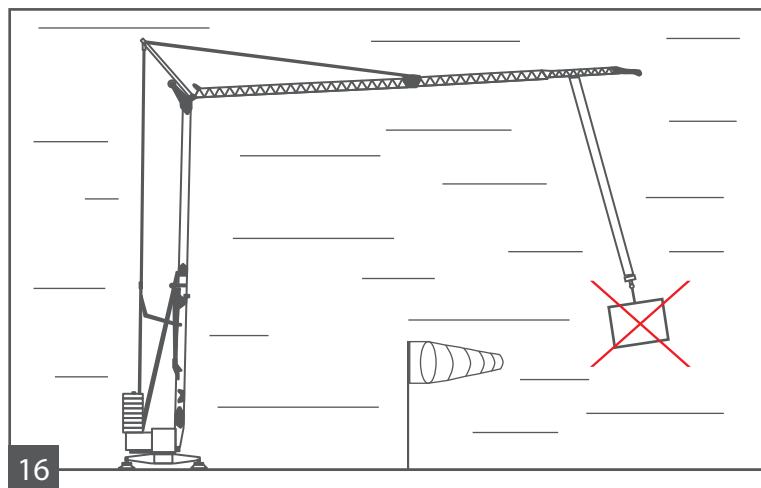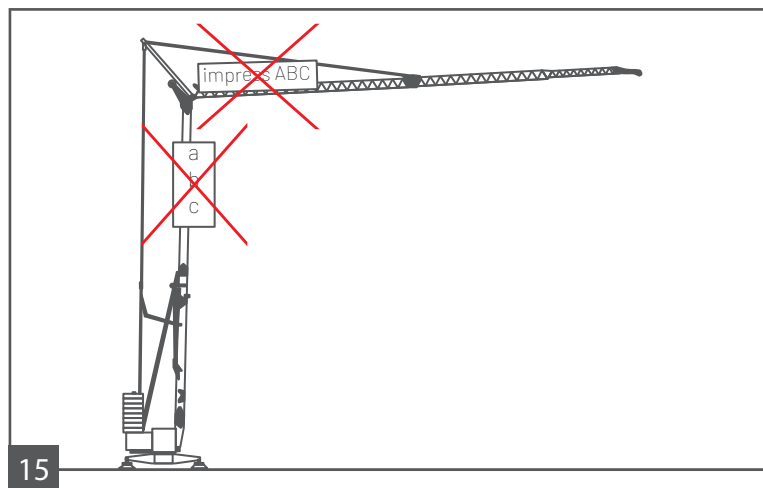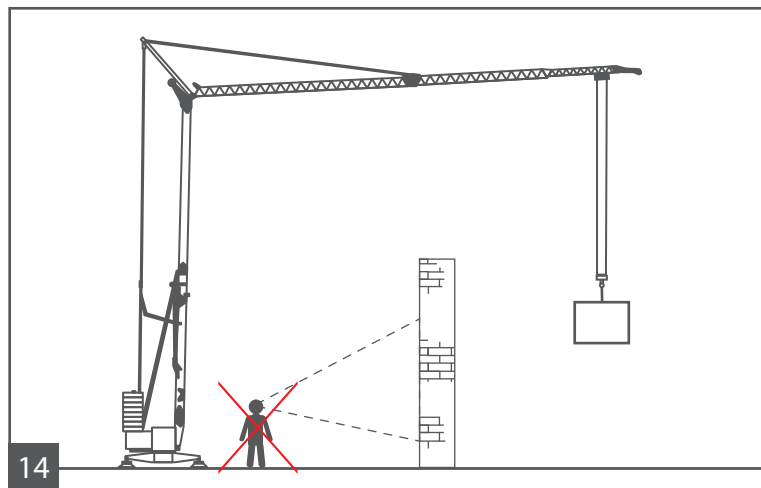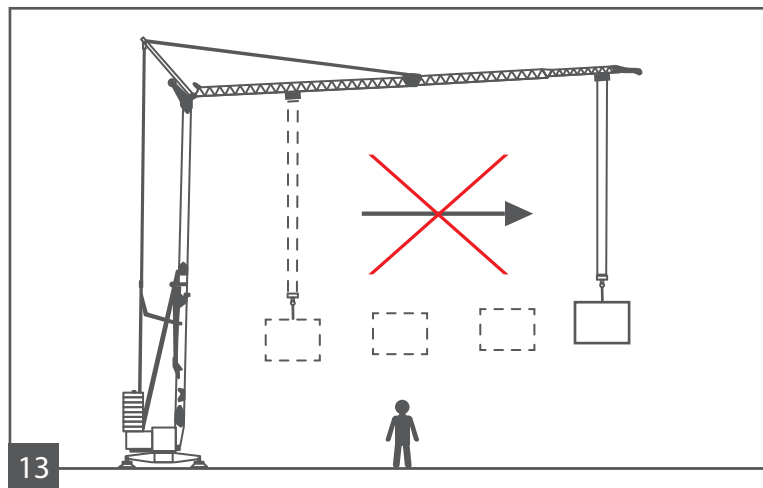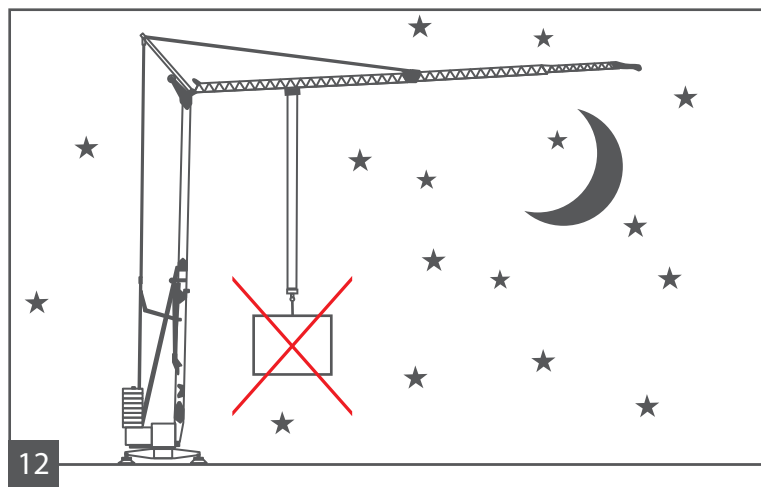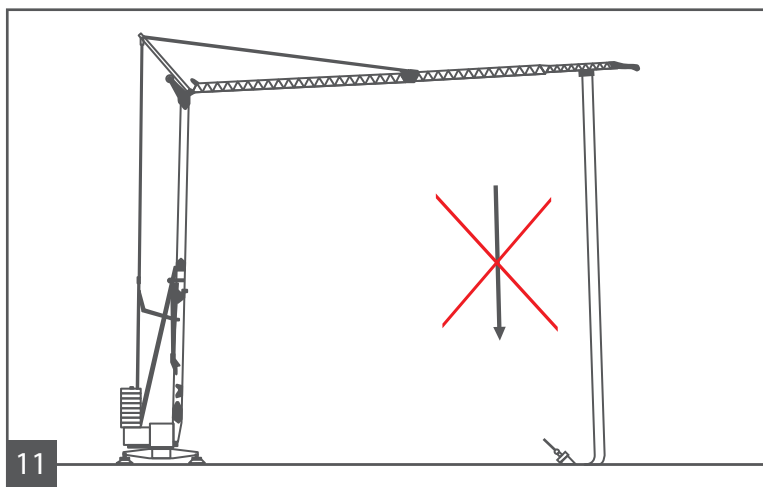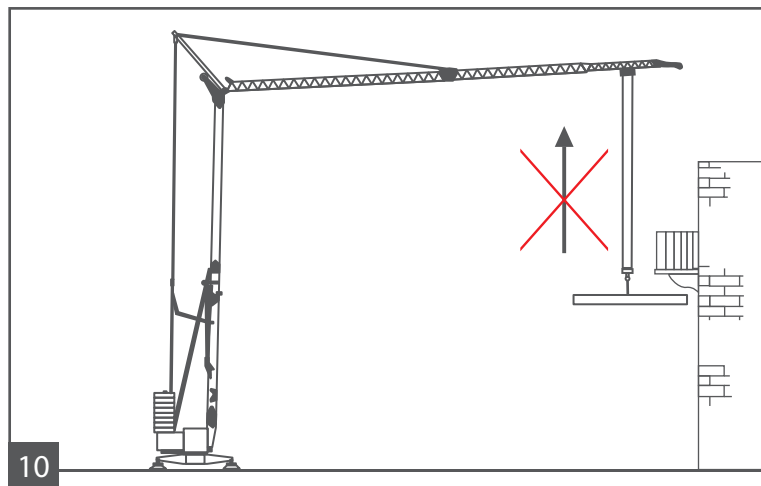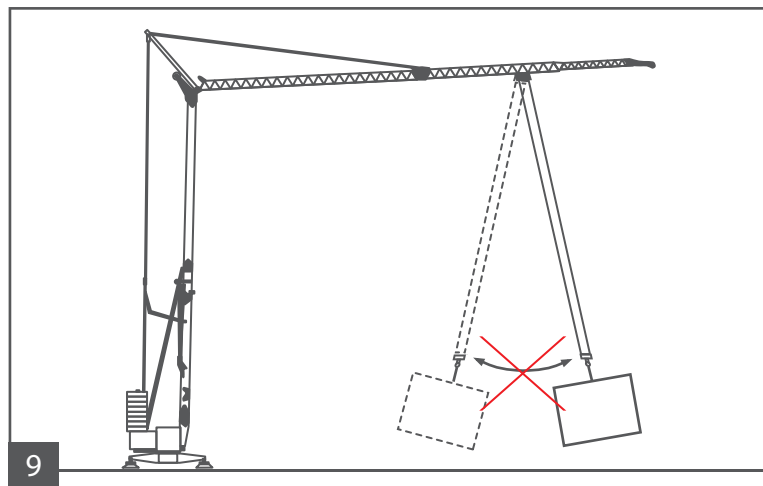

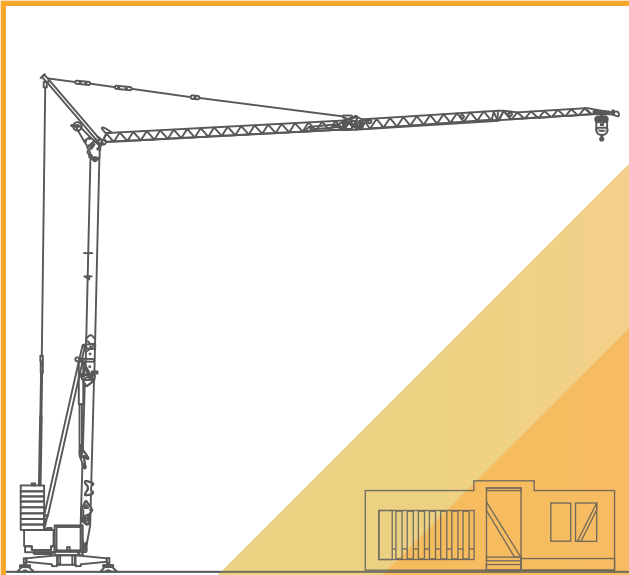

Cattaneo CM 210

Żuraw szybkomontujący

Schemat rozmieszczenia łap żurawia

